Belgacom Maestro 60

Mode d'emploi

belgacom

VOUS EMMÈNE

Cher client(e),

Vous venez d'acquérir un téléphone de nouvelle génération et nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Ce produit a été fabriqué avec le plus grand soin. Si toutefois vous rencontrez la moindre difficulté lors de son utilisation, nous vous conseillons de consulter ce livret d'utilisation.

Pour votre confort et votre sécurité, nous vous invitons à lire attentivement le paragraphe “Recommandations et consignes de sécurité”, page 4.

CE Le marquage CE atteste de la conformité du produit aux exigences essentielles de la directive 1999 / 5 / CE du Parlement et du Conseil Européen concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication.

Table des matières

Recommandations et consignes de sécurité 4
Votre pack 6
Description du téléphone 6

Première installation 10

Raccorder la base 10
Mettre en service le combiné 10
Charger les batteries 10
Naviguer dans les menus 11
Déplacez-vous dans les menus 12
Synoptique des menus 12
Régler avant l'utilisation 13

Utiliser le téléphone 13

Localiser le combiné 13
Téléphoner 13
Recevoir un appel 13
Emettre un appel 14
Mettre fin à un appel 15
Gestion des appels 15
Touche de fonction "Appels" 16
Mode secret 16
Mode mains-libres / Ecoute amplifiée 16
Rappeler un correspondant joint dernièrement 17
Affichage du temps de communicationdurée d'appel 17

Répertoire 17

Créer une fiche dans le répertoire 17
Modifier une fiche du répertoire 17
Attribuer une sonnerie à une fiche 18
Effacer une fiche du répertoire 18
Appeler une fiche depuis le répertoire 18
Rechercher un correspondant 18

Journal des appels 19

Journal des appels émis ou reçus 19
Le journal des évènements 19
Consulter le journal des évènements 19
Activer / désactiver l'écran d'information des nouveaux évènements 20
Effacer les notifications 20
Informations 20

Accessoires 21

Le réveil 21
Activer / désactiver le réveil 21
Modifier la sonnerie du réveil 21
Modifier l'heure du réveil 21
Le timer 21
Activer le timer 21
Modifier le temps du timer 22
Afficher / masquer le décompte du timer 22
Modifier la sonnerie du timer 22

Sonnerie 22

Choisir une sonnerie 22
Activer / désactiver les bips 22
Activer / désactiver le mode silence 23

Réglages 23

Modifier la date et l'heure 23
Régler le contraste 23
Modifier la langue 24
Numéro de messagerie PhoneMail 24
Démo 24
Réglages avancés 25
Modifier le code de la base 25
Gestion de la base 25
Gestion de la ligne 26

Répondeur 28

Marche / arrêt du répondeur 28
Modifier l'annonce 28
Enregistrer une annonce personnelle 28
Effacer votre annonce personnelle 28
Ecouter une annonce personnelle 29
Ecouter les messages 29
Interrogation à distance 29
Effacer les anciens messages 30

Réglages répondeur 30

Activer / désactiver le filtrage d'appel 30
Modifier le code d'interrogation à distance 31
Nombre de sonneries 31

Remplacement des batteries 32

Appairage de combinés DECT compatibles GAP OU de combinés Maestro 60 sur la base Maestro 60 32

Annexe 33

Nettoyage et Entretien 33
Incidents 33

Caractéristiques 34

Etat initial 34

Informations relatives à l'environnement 35

Conditions de garantie 36

RECOMMANDATIONS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

N'installez pas votre téléphone ni en extérieur, ni dans une pièce humide (salle d'eau, salle de bains, buanderie, cuisine, etc...) à moins de 1,50 m d'un point d'eau. Pour bénéficier d'une qualité audio optimale, votre téléphone doit être utilisé à une température ambiante comprise entre 5 °C et 45 °C.

N'essayez pas de retirer des vis ou d'ouvrir l'appareil. Il ne contient aucune pièce remplaçable par l'utilisateur.

Utilisez exclusivement le bloc secteur fourni, raccordez celui-ci sur le secteur conformément aux instructions d'installation de ce livret et aux indications portées sur l'étiquette d'identification apposée sur celui-ci (tension, courant, fréquence du réseau électrique). Par précaution, en cas de danger, les adaptateurs secteur servent de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Ils doivent être situés à proximité de l'appareil et être aisément accessibles.

Cet appareil a été conçu en vue de son raccordement sur le réseau téléphonique public commuté (RTPC). Utilisez uniquement le cordon téléphonique fourni.

Pour votre sécurité ne placez jamais votre combiné sur la base sans ses batteries, ou sans sa trappe batterie, vous risquez un choc électrique.
Pour ne pas risquer d'endommager votre combiné et pour éviter les risques d'explosion, utilisez uniquement des batteries du type Ni-MH 1.2 V 450 mAh rechargeables homologuées de format AAA, n'utilisez jamais de piles non rechargeables. Placez les batteries dans le logement batteries du combiné en respectant la polarité.

Les batteries usagées doivent être mises au rebut, conformément aux instructions du chapitre "Environnement" présent dans ce livret.

Votre téléphone DECT dispose d'une portée radio d'environ 50 mètres en intérieur et jusqu'à 300 mètres dans un espace dégagé. La présence immédiate de masses métalliques (d'une télévision par exemple) ou de tout appareil électrique est susceptible de réduire la portée.

Certains équipements médicaux, sensibles ou sécuritaires peuvent être perturbés par les transmissions radio de votre appareil. Dans tous les cas, nous vous invitons à respecter les recommandations de sécurité.

Dans les zones à risque d'orages fréquents, nous vous conseillons de protéger votre ligne téléphonique avec un dispositif de protection contre les surtensions électriques.

Des pieds anti-dérapants équipent votre Maestro 60, ceux-ci assurent la stabilité et ne laissent pas de traces sur les surfaces des meubles où votre Maestro 60 est posé. Toutefois, compte tenu de la diversité des laques et vernis utilisés par les fabricants de meuble, on ne peut exclure que des traces soient laissées sur la surface des meubles en cas de contact avec des parties de votre Maestro 60. Belgacom décline toute responsabilité en cas de tels dommages.

VOTRE PACK

Vérifiez que les éléments suivants sont dans l'emballage : une base Maestro 60, un combiné sans fil équipé de ses batteries, un cordon de raccordement téléphonique, un bloc secteur équipé de son cordon de raccordement et ce livret utilisateur.

Description du téléphone

Votre base

Le Maestro 60 dispose des dernières technologies, comme le navigateur à touches tactiles, les sonneries HiFi ou les effets lumineux et sonores lors de la numérotation.

Voyant lumineux
Détrompeur *
Accès à la messagerie vocale Phonemail (appui long) ou Lecture des nouveaux messages répondeur **
Haut-parleur/ Prise de ligne
Touche appairage/Paging
- Appui court : Paging (recherche des combinés)
- Appui long : lancer le mode appairage

* Détrompeur : indique la position de l'écouteur du combiné

** Appui long sur la touche (1) :
- si le répondeur est activé : lecture des nouveaux messages,
- si le répondeur est désactivé : accès à la messagerie vocale.

Fonctionnement du voyant lumineux :

- *clignotement rapide : la base est en mode appairage (enregistrement de combiné),*
- *clignotement lent : vous avez un nouveau évènement (messagerie réseau, appel en absence, message répondeur...).*
- *Lorsque le combiné est sur sa base, l'icône de charge est animée.*

Votre combiné

Vous disposez sur ce produit Maestro 60 d'un combiné sans fil.

Le bouton situé sous le combiné vous permet de décrocher ou de raccrocher lors de vos appels. Le combiné est muni d'un buzzer qui sonne sur appel entrant lorsqu'il n'est pas sur sa base.

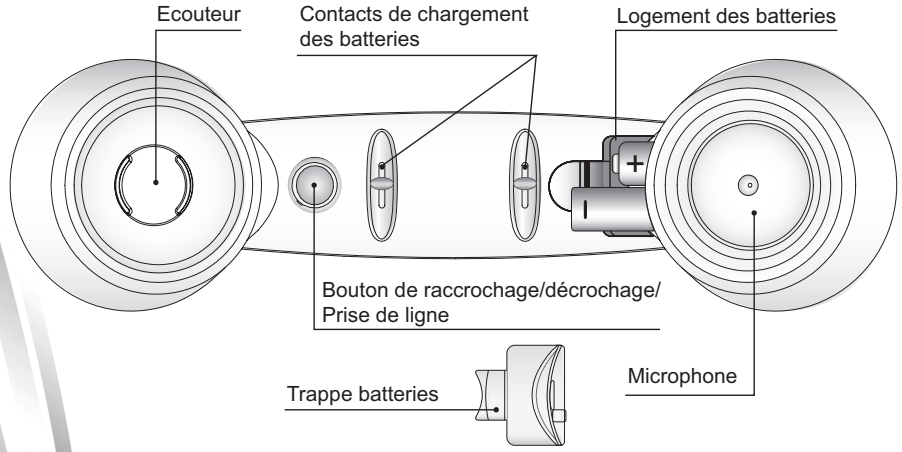

Les batteries du combiné se chargent quand celui-ci est posé sur sa base, le sens de positionnement sur la base n'a aucune importance. Le combiné sans fil hors base dispose d'une autonomie de 10 heures en communication et de 120 heures en veille.

L'écran de contrôle

Votre Maestro 60 est équipé d'un clavier tactile qui vous permet d'accéder aux fonctions de configuration et de paramètrage. L'écran vous fournit quant à lui les informations d'état (date et heure, message non lu, etc..).

Utiliser le clavier tactile

6 touches sont implantées autour de l'écran. Il vous suffit d'effleurer une touche avec votre doigt pour activer ou valider la fonction dédiée.

Touche	Fonction(s)
▲	Naviguer vers le haut / Accéder à la liste des menus.
*	Touche étoile
••	Touche contextuelle 2 : Effacer une entrée / Retourner au menu précédent.

Touche	Fonction(s)
▼	Naviguer vers le bas / Accéder à la liste des menus.
#	Touche dièse
•	Touche contextuelle 1 : Accéder à un menu / Valider la sélection

Visualiser l'écran

En cours d'utilisation ou en veille, l'écran de votre Maestro 60 vous informe à l'aide d'icônes de l'état de votre téléphone, et notamment :

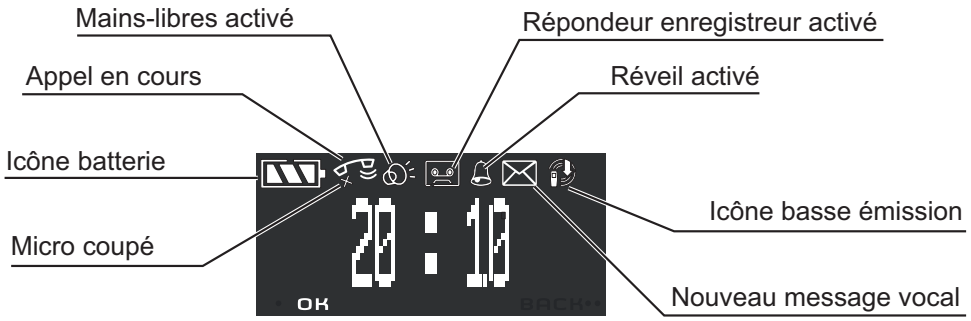

Un mode ECO équipe votre Maestro 60, il gère la puissance radio d'émission nécessaire en fonction de votre éloignement de votre base. Dès que votre combiné est posé sur sa base, les émissions radio sont coupées et l'icône basse émission est allumée.

Si un second combiné est appairé à la base, l'icône basse émission n'est plus affichée.

PREMIÈRE INSTALLATION

RACCORDER LA BASE

Avant d'effectuer les connexions, veuillez consulter les consignes de sécurité placées au début du présent livret d'utilisation.

Ne forcez en aucun cas sur les prises, celles-ci sont de formes différentes afin d'éviter une erreur de raccordement.

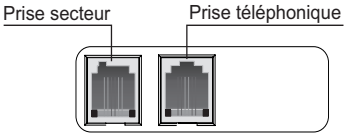

1. Munissez-vous du cordon de raccordement téléphonique, retournez la base, encliquetez la prise téléphonique dans son logement et reliez l'autre extrémité du cordon à l'adaptateur de la prise téléphonique.
2. Munissez-vous du bloc secteur équipé. Raccordez l'extrémité du cordon du bloc secteur sur le dessous de la base et le bloc secteur à la prise secteur. L'afficheur du téléphone est allumé.

METTRE EN SERVICE LE COMBINÉ

Les batteries sont déjà insérées dans votre combiné. Il vous suffit de retirer la languette en la tirant fermement dans le sens de la flèche.

Le combiné émet un double bip pour indiquer qu'il est en cours de démarrage. Puis un second bip est émis pour vous informer que le combiné est synchronisé avec la base.

Par défaut, le combiné est enregistré sur la base.
Si votre combiné n'est pas reconnu par sa base, lancez une reconnaissance manuelle (voir "Mettre la base en mode appairage", page 25)

Votre combiné est maintenant fonctionnel, vous pouvez effectuer des appels.

CHARGER LES BATTERIES

Placez le combiné sur sa base pour effectuer une charge complète des batteries.

Un signal sonore est émis lorsque le combiné est posé correctement sur la base.

L'icône de charge des batteries est animée pour vous informer que le chargement est en cours. L'icône devient fixe quand les batteries sont chargées.

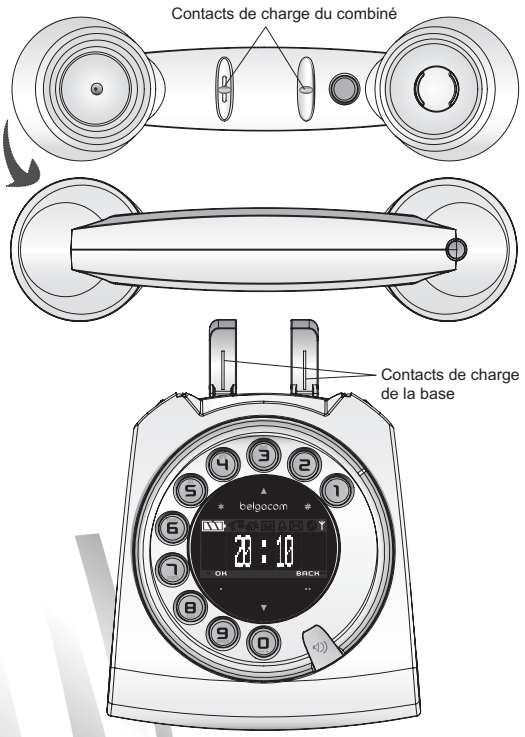

Le temps de charge des batteries du combiné est de 10 heures. Pendant la charge, les batteries peuvent s'échauffer. Cet état est tout à fait normal et sans danger.

NAVIGUER DANS LES MENUS

Votre Maestro 60 vous offre la possibilité de créer votre propre répertoire de téléphone, visualiser la liste des appels, etc.. Pour cela, utilisez le clavier tactile.

Les touches tactiles ▲ et ▼ vous permettent de choisir un menu, un sous menu ou un paramètre précis.

La touche ● vous permet de rentrer dans les sous menus de la fonction sélectionnée et de valider le paramètre à modifier. La touche ● ● vous permet de revenir à la fonction précédente ou d'annuler le choix en cours.

Les touches ✱ et # vous seront utiles quand vous utiliserez le répondeur.

Déplacez-vous dans les menus

Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour choisir un menu. Appuyez sur **OK** pour valider votre sélection.

Sélectionnez la fonction désirée en appuyant sur les touches ▲ ou ▼ puis appuyez sur la touche **Valid.**.

- Pour revenir au menu précédent, appuyez sur **Retour**.
- Pour mémoriser les réglages, appuyez sur **Valid.**.

Exemple :

Pour modifier la langue des menus, allez au menu **SETTINGS** (**REGLAGES**) / **LANGUAGE** (**LANGUE**) :

1. Accédez à la liste des menus en appuyant sur la touche ▲ ou ▼.
2. Sélectionnez **SETTINGS** (REGLAGES) avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valid.**.
3. Sélectionnez **LANGUAGE** (LANGUE) à l'aide des touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valid.**.
4. La langue actuelle est affichée à l'écran (ENGLISH).
5. Sélectionnez **FRANCAIS** avec les touches ▲ ou ▼.
6. Appuyez sur **Valid.**. **EFFECTUE** apparaît à l'écran.

Synoptique des menus

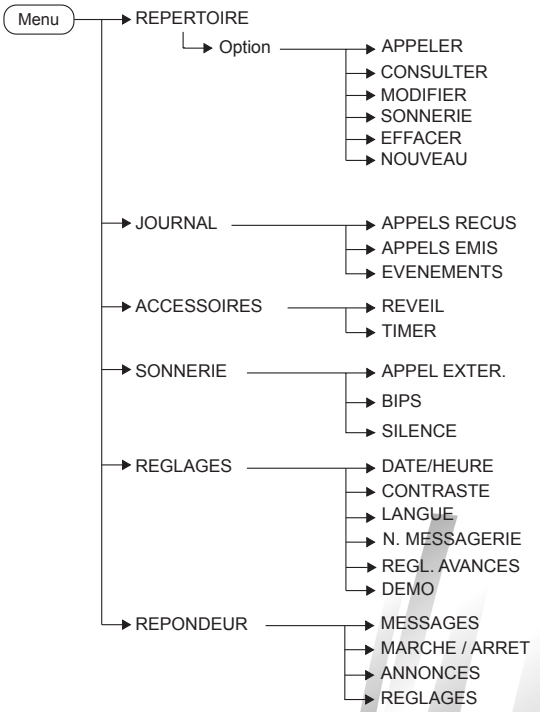

RÉGLER AVANT L'UTILISATION

La langue du téléphone par défaut est l'Anglais, pour modifier la langue, reportez-vous au paragraphe "Modifier la langue ", page 24.

Il est préférable de régler la date et l'heure précisément, cela vous permettra de suivre chronologiquement vos appels et vos messages.

En fonction de l'emplacement de votre base dans la pièce, vous devrez peut-être également effectuer le réglage du contraste.

Pour régler la date et l'heure, reportez-vous au paragraphe "Modifier la date et l'heure ", page 23.

Pour régler le contraste ou la luminosité de l'écran reportez-vous au paragraphe "Régler le contraste ", page 23.

UTILISER LE TÉLÉPHONE

LOCALISER LE COMBINÉ

Vous avez égaré le combiné? Appuyez sur le bouton de la base, il est situé sur la partie arrière de la base, derrière le cadran. Le combiné sonne alors.

TÉLÉPHONER

Recevoir un appel

- Lors de la réception d'un appel, le téléphone sonne.

- Si vous êtes abonnés au service "Affichage du numéro", le numéro de l'appelant apparaît à l'écran. Le nom de votre correspondant peut également apparaître si celui-ci est présent dans votre répertoire ou si vous êtes abonnés au service "Affichage du nom".

Accepter un appel en mode combiné

- Si le combiné est sur sa base, saisissez le combiné du téléphone. Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur le bouton du combiné.
- Veillez à bien repérer le sens du combiné grâce au détrompeur. Le compteur de durée apparaît à l'écran.
- Pour terminer la conversation, raccrochez le combiné ou appuyez sur le bouton du combiné.
- Si le combiné n'est pas sur sa base, appuyez sur le bouton du combiné pour accepter l'appel.

A la fin de la conversation, lorsque vous raccrochez le combiné sur la base, le message "FIN D'APPEL" s'affiche à l'écran et un signal visuel et sonore, émis par la base, vous confirme que le combiné est reposé correctement et que la communication est terminée.
Si vous avez terminé la conversation en appuyant sur le bouton du combiné, seul le message "FIN D'APPEL" s'affiche à l'écran.

Accepter un appel en mode mains-libres

- Ne décrochez pas le combiné, appuyez sur .

  Le symbole apparaît à l'écran ainsi que le temps de communication.

- En fin de communication, appuyez sur .

Basculer entre le combiné et la base

- Vous êtes en cours de communication depuis le combiné, maintenez la touche enfoncée et replacez le combiné sur la base.
- Si vous êtes en mode mains-libres :
  - le combiné est sur la base, décrochez le combiné et parlez.
  - le combiné n'est pas sur la base, appuyez sur le bouton de prise de ligne situé sous le combiné et parlez.
- Dans les deux cas, pour terminer la conversation, raccrochez le combiné sur la base ou appuyez sur le bouton prise de ligne du combiné .

En cours de communication en mains-libres, utilisez les touches ▲ ou ▼ pour augmenter ou diminuer le niveau sonore. Le niveau sonore peut varier de 1 à 5.

Emettre un appel

L'appel peut s'effectuer de deux façons :

Emettre un appel en mode combiné

- Décrochez le combiné.
- L'icône et une invitation à numéroter s'affichent à l'écran. Composez votre numéro à l'aide du clavier.
  Le temps de communication approximatif est affiché à l'écran.

Emettre un appel en mode mains-libres

- Appuyez sur , une invitation à numéroter s'affiche à l'écran. Composez votre numéro à l'aide du clavier.
  Dès mise en relation avec votre correspondant le temps de communication est affiché à l'écran.

Vous pouvez également composer un numéro en pré-numérotation, que ce soit en mode combiné ou en mode mains-libres : composez le numéro à l'aide du clavier puis décrochez le combiné ou appuyez sur .

En cas d'erreur de numérotation, vous pouvez corriger le numéro saisi en appuyant sur ***Back****.*

Mettre fin à un appel

En fin de conversation, raccrochez en appuyant sur ou en raccrochant le combiné sur la base.

Gestion des appels

Vous êtes en ligne et recevez un second appel

- En cours de communication, un bip sonore est émis par votre opérateur pour vous informer qu'un second appel est en attente.
- Appuyez sur **ACCEPT** pour prendre cet appel si vous êtes abonnés au service affichage du numéro ou sur **-R-** puis 2 dans le cas contraire.
- Votre premier correspondant bascule en attente et vous pouvez dialoguer avec le second correspondant.

Vous êtes en ligne et vous voulez appeler un autre correspondant

- En cours de communication, appuyez sur **-R-** puis composez le numéro à appeler.
- Au décroché de votre nouveau correspondant, l'appel en cours passe alors en attente et votre nouveau correspondant est en ligne.

Le correspondant mis en attente entend un bip sonore ou une musique d'attente.

Basculer d'un appel à l'autre

- Pour basculer d'un appel à l'autre appuyez sur **MENU** puis **BASCULER**.
- L'appel en cours passe alors en attente et vous reprenez en ligne l'autre appel.

Mettre fin à l'un des deux appels

- Pour terminer un appel et continuer l'autre appuyez sur **MENU** puis **RACC. EN COURS**.
- L'appel en cours est alors terminé définitivement, et vous reprenez en ligne l'autre appel.

Pour faire une conférence à 3 (vous et les 2 appels)

- En cours de communication, appuyez sur **MENU** puis **CONFERENCE A 3**.
- Vous pouvez alors dialoguer avec les 2 correspondants en même temps, et "**CONFERENCE A 3**" apparaît à l'écran.
- Pour terminer la conférence, raccrochez le combiné.

Touche de fonction "Appels"

Cette touche est un raccourci pour accéder au journal des appels de votre téléphone.

- Depuis l'écran de veille, appuyez sur la touche ● ●.
- Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner la liste des appels à consulter:
  - **APPELS RECUS**,
  - **APPELS EMIS**,
  - **EVENEMENTS**.
- Appuyez sur **Valid.** puis sélectionnez le numéro à l'aide des touches ▲ ou ▼.

Mode secret

En cours de communication, vous pouvez passer en mode secret, le micro de votre téléphone sera coupé. Votre interlocuteur ne vous entendra plus.

Activer le mode Secret

- En cours de communication, aller au **MENU**/ **SECRET** puis **ACTIV.**.
- "**MODE SECRET**" apparaît à l'écran. Votre correspondant ne vous entend plus.

Désactiver le mode Secret

- Appuyez sur **Quitter**.
- "**MODE SECRET**" disparaît de l'écran. Votre correspondant vous entend de nouveau.

Mode mains-libres / Ecoute amplifiée

Si vous voulez téléphoner en mode mains-libres, ne décrochez pas le combiné mais appuyez sur la touche de la base, l'icône apparaît à l'écran.

Vous entendez et vous parlez à votre correspondant depuis le haut-parleur et le microphone de la base.

Pour terminer la conversation appuyez une nouvelle fois sur la touche .

Si vous voulez commuter sur le mode écoute amplifiée pendant une conversation en mode combiné, appuyez sur la touche , l'icône apparaît à l'écran.

Vous entendez alors votre correspondant depuis les hauts-parleurs du combiné et de la base. Et vous parlez depuis le microphone du combiné.
Dans ce mode le microphone de la base est coupé.

Vous pouvez repasser en mode mains-libres en maintenant enfoncée la touche puis en raccrochant le combiné.

Pour terminer la conversation, raccrochez le combiné ou appuyez sur le bouton prise de ligne du combiné .

Quand vous appelez en mode mains-libres/écoute amplifiée, utilisez les touches ▲ ou ▼ pour augmenter ou diminuer le niveau sonore.
Le niveau sonore est variable de 1 à 5.

Rappeler un correspondant joint dernièrement

Votre Maestro 60 mémorise les 20 derniers numéros composés.

- Allez au menu **JOURNAL** / **APPELS EMIS**.
- Sélectionnez le numéro que vous voulez appeler avec les touches ▲ ou ▼.
- Allez au menu **Option** / **APPELER**.

Le numéro est automatiquement composé en mode mains-libres.

Affichage du temps de communicationdurée d'appel

Une fois la connexion établie, la durée approximative d'appel s'affiche à l'écran en minutes et secondes.

RÉPERTOIRE

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 150 fiches dans votre répertoire téléphonique, chaque fiche peut contenir un numéro de 24 chiffres et un nom de 12 lettres maximum.

CRÉER UNE FICHE DANS LE RÉPERTOIRE

Pour rentrer un texte appuyez successivement sur la touche voulue jusqu'à l'affichage de la lettre désirée.

- Allez au menu **Répertoire** / **NOUVEAU**.
- Saisissez le nom à l'aide des touches du clavier.
- Appuyez sur **Valid.**.
- Saisissez le numéro de téléphone à l'aide des touches du clavier.
- Appuyez sur **Valid.**.
- Avec les touches ▲ ou ▼ sélectionnez une icône en fonction du type de numéro entré.
- Appuyez sur **Valid.**.

Le nom et le numéro sont enregistrés dans votre répertoire.

MODIFIER UNE FICHE DU RÉPERTOIRE

- Allez au menu **Répertoire**.
- Avec les touches ▲ ou ▼ sélectionnez le contact que vous souhaitez modifier.
- Sélectionnez **Option** / **MODIFIER**.
- Appuyez sur **Valid.**.

- Vous entrez dans l'écran de saisie du nom.
  Appuyez sur **Retour** pour effacer des caractères.
  Entrez votre modification à l'aide des touches du clavier.
  En fin de modification, appuyez sur **Valid.**.
- Vous entrez dans l'écran du numéro.
  Appuyez sur **Retour** pour effacer des chiffres.
  Entrez votre modification à l'aide des touches du clavier.
  En fin de modification, appuyez sur **Valid.**.
- Avec les touches ▲ ou ▼ sélectionnez une icône en fonction du type de numéro entré.
- Appuyez sur **Valid.**.

Attribuer une sonnerie à une fiche

Vous pouvez associer une sonnerie différente pour chacune des fiches du répertoire et ainsi créer vos propres groupes d'appels.

Pour cela, le service "Affichage du numéro" doit être actif sur votre ligne.

- Allez au menu **Répertoire**.
- Avec les touches ▲ ou ▼ sélectionnez la fiche à laquelle vous voulez attribuer une sonnerie.
- Allez au menu **Option** / **SONNERIE**.
- Sélectionnez la sonnerie de votre choix.
- Appuyez sur **Valid.**.

Effacer une fiche du répertoire

- Allez au menu **Répertoire**.
- Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le contact que vous souhaitez effacer.
- Sélectionnez **Option** / **EFFACER**.
- Appuyez sur **Valid.**.
- Une confirmation de l'effacement s'affiche, appuyez sur :
  - **Oui** pour confirmer la suppression. Le contact est effacé de votre répertoire.
  - **Non** pour annuler la suppression.

Appeler une fiche depuis le répertoire

- Allez au menu **Répertoire**,
- Avec la touche ▲ ou ▼ sélectionnez le contact.
- Allez au menu **Option** / **APPELER**.

Le numéro est automatiquement composé en mode mains-libres.

Rechercher un correspondant

- Dans la liste de votre répertoire, appuyez sur la touche du clavier correspondant à la première lettre du nom que vous recherchez.
- Une fois la première lettre rentrée, la base recherche dans la liste le premier nom commençant par cette lettre.
- Avec les touches ▲ ou ▼ sélectionnez la fiche exacte.

JOURNAL DES APPELS

L'identification de l'appelant est un service qui nécessite une inscription préalable auprès de votre opérateur.

Pour consulter directement votre journal des appels, appuyez sur ● ● depuis l'écran de veille.

JOURNAL DES APPELS ÉMIS OU REÇUS

- Allez au menu **JOURNAL** / **APPELS RECUS** ou **APPELS EMIS**.
- Avec les touches ▲ ou ▼ sélectionnez l'évènement à consulter.
- Appuyez sur **Valid.**.
- Le dernier appel reçu ou émis est affiché à l'écran.

  Selon votre abonnement, les informations suivantes sont affichées à l'écran :
  - le nom de votre correspondant et le numéro du correspondant,
  - le nombre d'appels de ou vers ce correspondant,
  - l'heure (pour les appels effectués dans la journée) ou la date.

Pour consulter les appels précédents, utilisez les touches ▲ ou ▼.

En appuyant sur **Option**, vous pouvez réaliser les actions suivantes :

- **APPELER** le numéro.
- **CONSULTER** l'appel sélectionné.
- **NUM VERS REP,** enregistrer le nom et le numéro dans le répertoire.
- **EFFACER** l'appel en cours de consultation.
- **EFFACER TOUS** les appels.

Pour revenir à l'écran de consultation de l'appel, appuyez sur **Retour**.

LE JOURNAL DES ÉVÈNEMENTS

Consulter le journal des évènements

Si pendant votre absence un ou plusieurs évènements nouveaux sont survenus, le message d'information "**NOUVEAUX EVENEMENTS!**" apparait à l'écran et le voyant lumineux clignote.

- Pour ne pas consulter le journal tout de suite, appuyez sur **Back** (Vous pouvez cependant consulter de nouveau le journal des événements par le menu **JOURNAL** / **EVENEMENTS** / **CONSULTER**).
- Pour consulter le journal, appuyez sur **OK**.
  - Avec les touches ▲ ou ▼ sélectionnez l'évènement.
  - Appuyez sur **Valid.**.

Après consultation de tous les évènements, le voyant lumineux est éteint et vous n'avez plus de message à l'écran.

Les évènements consultés ne figurent plus dans la liste des évènements.

Activer / désactiver l'écran d'information des nouveaux évènements

Le réglage par défaut est actif. L'écran d'information des nouveaux évènements peut être inhibé.

Les évènements survenus sont consultables dans le menu **JOURNAL** / **EVENEMENTS** / **CONSULTER**.

- Allez au menu **JOURNAL** / **EVENEMENTS**.
- Avec les touches ▲ ou ▼ sélectionnez **ACTIVER** ou **DESACTIVER**.
- Appuyez sur **Valid.** pour confirmer votre choix.

Effacer les notifications

Les notifications reçues sont enregistrées dans le journal des évènements. Après les avoir consultées, vous pouvez les effacer.

- Allez au menu **JOURNAL** / **EVENEMENTS**.
- Sélectionnez **EFFACER NOTIF.** et appuyez sur **Valid.** pour effacer les notifications reçues.

INFORMATIONS

Si lors d'un appel entrant, **NUMERO SECRET** s'affiche à l'écran, cela signifie que votre correspondant ne désire pas que son numéro soit visible.

ACCESSOIRES

LE RÉVEIL

Cette fonction vous permet d'utiliser votre Maestro 60 comme un réveil.
La sonnerie est émise pendant 1 minute par le haut-parleur de la base et une alerte est affichée à l'écran.

Activer / désactiver le réveil

- Allez au menu **ACCESSOIRES** / **REVEIL**.
- Un écran d'information vous indique l'état du réveil.
- Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir **ACTIVER** ou **DESACTIVER** en fonction de l'état actuel du réveil.
- Appuyez sur **Valid.**.

L'écran affiche le nouvel état.

Modifier la sonnerie du réveil

- Allez au menu **ACCESSOIRES** / **REVEIL**.
- Appuyez sur la touche ▲ ou ▼, sélectionnez **SONNERIE**, appuyez sur **Valid.**.
- La sonnerie par défaut retentit, appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir une autre sonnerie.
- Appuyez sur **Volume** et à l'aide de la touche ▲ ou ▼ augmentez ou diminuez le volume.
- Appuyez sur **Valid.**. Le message **EFFECTUE** apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir au menu précédent.

Modifier l'heure du réveil

- Allez au menu **ACCESSOIRES** / **REVEIL**.
- Appuyez sur la touche ▲ ou ▼, sélectionnez **REGLER HEURE**, appuyez sur **Valid.**.
- Saisissez l'heure avec les touches du clavier.
- Appuyez sur **Valid.**. Le message **EFFECTUE** apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir au menu précédent.

LE TIMER

Ce menu vous permet d'utiliser votre téléphone comme une minuterie.

La fonction timer doit être inactive pour procéder à ses réglages.

A l'échéance de la minuterie, la base sonne pendant 60 secondes et un écran d'alerte est activé. Pour arrêter l'alerte, appuyez sur **Arrêt**. Le temps maximum est de 1 heure.

Activer le timer

- Allez au menu **ACCESSOIRES** / **TIMER**.
- Appuyez sur **Demar.**. Si un temps est déjà rentré, le timer est activé directement. Sinon procédez aux réglages en vous reportant au paragraphe ci-après.

Modifier le temps du timer

- Allez au menu **ACCESSOIRES** / **TIMER**.
- Appuyez sur la touche ▲ ou ▼, sélectionnez **REGLER DUREE**, appuyez sur **Valid.**.
- Saisissez le temps souhaité avec les touches du clavier.
- Appuyez sur **Valid.**. Le message **EFFECTUE** apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir au menu précédent.

Afficher / masquer le décompte du timer

- Allez au menu **ACCESSOIRES** / **TIMER**.
- Appuyez sur la touche ▲ ou ▼, sélectionnez **VISIBILITE**.
- Appuyez sur **Valid.**.
- Si vous désirez que le décompte soit visible appuyez sur **Oui**, sinon appuyez sur **Non**. Le message correspondant à votre choix apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir au menu précédent.

Modifier la sonnerie du timer

- Allez au menu **ACCESSOIRES** / **TIMER**.
- Appuyez sur la touche ▲ ou ▼, sélectionnez **SONNERIE**.
- Appuyez sur **Valid.**.
- La sonnerie par défaut retentit, appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir une autre sonnerie.
- Appuyez sur **Volume** et à l'aide de la touche ▲ ou ▼ augmentez ou diminuez le volume.
- Appuyez sur **Valid.**. Le message **EFFECTUE** apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir au menu précédent.

SONNERIE

CHOISIR UNE SONNERIE

Ce menu permet d'associer une sonnerie à la réception des appels. La sonnerie "Traditional" est activée par défaut.

- Allez au menu **SONNERIE** / **APPEL EXTER.**.
- Appuyez sur **Valid.**.
- La sonnerie par défaut retentit, appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir une autre sonnerie.
- Appuyez sur **Volume** et à l'aide de la touche ▲ ou ▼ augmentez ou diminuez le volume.
- Appuyez sur **Valid.**. Le message **EFFECTUE** apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir au menu précédent.

ACTIVER / DÉSACTIVER LES BIPS

- Allez au menu **SONNERIE** / **BIPS**.
- Appuyez sur **Valid.**.
- Pour modifier, appuyez sur ▲ ou ▼. L'état est modifié à l'écran.
- Appuyez sur **Valid.**. Le message **EFFECTUE** apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir au menu précédent.

ACTIVER / DÉSACTIVER LE MODE SILENCE

En mode silence, la sonnerie et les bips clavier de la base sont inhibés. Le combiné continue à sonner lors d'un appel entrant.

- Allez au menu **SONNERIE** / **SILENCE**.
- Le message **MODE SILENCE ?** apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **Oui** pour activer le mode silence
- Appuyez sur **Non** pour le désactiver.

Quand le mode silence est activé, les alertes des fonctions réveil et timer ne se déclencheront pas.

RÉGLAGES

MODIFIER LA DATE ET L'HEURE

- Allez au menu **REGLAGES** / **DATE/HEURE**.
- Saisissez à l'aide du clavier la nouvelle date selon le format JJ/MM/AA.
- Appuyez sur **Valid.**.
- Saisissez à l'aide du clavier la nouvelle heure selon le format HH:MM.
- Appuyez sur **Valid.**. Le message **EFFECTUE** apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir au menu précédent.

RÉGLER LE CONTRASTE

- Allez au menu **REGLAGES** / **CONTRASTE**.
- Le niveau du contraste actuel apparaît à l'écran.
- Sélectionnez le niveau que vous souhaitez avec les touches ▲ ou ▼. Le contraste est visible directement à l'écran.
- Lorsque vous avez obtenu le niveau voulu, appuyez sur **Valid.**. Le message **EFFECTUE** apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir au menu précédent.

MODIFIER LA LANGUE

- Allez au menu **REGLAGES** (SETTINGS) / **LANGUE** (LANGUAGE).
- La langue actuelle est affichée à l'écran.
  - Pour la conserver, appuyez sur **Retour**.
  - Pour la modifier, appuyez sur ▲ ou ▼ et sélectionnez la langue voulue.
- Appuyez sur **Valid.**. **EFFECTUE** apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir au menu précédent.

La langue de l'annonce du répondeur dépend de la langue du téléphone.

NUMÉRO DE MESSAGERIE PHONEMAIL

Cette fonction vous permet de régler le numéro de votre messagerie PhoneMail.
Pour vous signaler l'arrivée d'un nouveau message, sur le combiné, "NOUVEAUX EVENEMENTS !" est affiché à l'écran par intermittence, l'enveloppe de présence d'un message s'affiche et le voyant lumineux situé au dessus de la touche 1 clignote.

Pour consulter votre messagerie vocale appuyez longuement sur (1).

Le numéro de votre messagerie PhoneMail est réglé en usine (1969), pour le modifier procédez comme suit :

- Allez au menu **REGLAGES / N. MESSAGERIE**.
- Appuyez sur **Valid.**.
- Le numéro pré-enregistré apparaît à l'écran,
  - Appuyez sur **Modif.** pour modifier le numéro.
  - Appuyez sur **Retour** pour effacer chiffre à chiffre.
- **N. MESSAGERIE** apparaît à l'écran, saisissez le nouveau numéro et appuyez sur **Valid.**.
- Le message **EFFECTUE** apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir au menu précédent.

Suite à la réception d'un message vocal, le voyant lumineux continue de clignoter jusqu'à ce que le réseau dénotifie l'évènement ou que vous l'effaciez manuellement depuis le menu ***EVENEMENTS*** */* **EFFACER NOTIF.**.

DÉMO

Ce menu vous permet de voir une animation pour chacune des touches et d'écouter une mélodie de votre téléphone.

- Allez au menu **REGLAGES** / **DEMO**.
- Appuyez sur **Valid.**.
- "**DEMO chenillard**" est affiché à l'écran et une animation des touches est lancée.
- Pour passer à la démo de la mélodie, appuyez sur la touche .
- "**DEMO Melodie**" est affiché à l'écran et la mélodie est diffusée par le haut-parleur de la base.
- Appuyer sur **Quitter** pour arrêter la démonstration.

RÉGLAGES AVANCÉS

Ces réglages vont vous permettre de gérer votre base, d'ajouter des combinés compatibles GAP et de modifier les paramètres de votre ligne.

Modifier le code de la base

Ce code vous permet de sécuriser et limiter l'utilisation de votre téléphone.

- Allez au menu **REGLAGES** / **REGL. AVANCES** / **MODIF. CODE**.
- Appuyez sur **Valid.**.
- Saisissez le code courant (**0000** par défaut).
- Appuyez sur **Valid.**.
- Saisissez le nouveau code.
- Appuyez sur **Valid.**.
- Confirmez en resaisissant le nouveau code.
- Appuyez sur **Valid.**.
- Le message **EFFECTUE** apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir au menu précédent.

Gestion de la base

Mettre la base en mode appairage

Cette fonction vous permet d'ajouter des combinés compatibles GAP à votre base. Le combiné que vous voulez appairer sur votre base doit être aussi en mode apparaige. Consultez le livret utilisateur de votre combiné pour en connaître la procédure.

Vous pouvez enregistrer sur votre base Maestro 60 jusqu'à 5 combinés compatibles GAP.

- Allez au menu **REGLAGES** / **REGL. AVANCES** / **GESTION BASE** / **APPAIRAGE**.
- Appuyez sur **Valid.**.
- **MODE APPARAIGE?** s'affiche à l'écran, appuyez sur **Oui**.
- Le voyant situé au dessus de la touche 1 se met à clignoter rapidement. Votre base restera en mode appairage environ 1 minute.

Vous pouvez aussi mettre la base en mode appairage par appui long sur la touche Appairage/Paging de votre base.

Appairage de combinés de combinés Maestro 60 sur la base Maestro 60:

- Pour mettre votre base en mode appairage, procédez comme décrit précédemment ou appuyez sur la touche (), jusqu'à ce que le voyant situé au dessus de la touche 1 clignote.
- Maintenez enfoncée le bouton de prise de ligne , situé sous le combiné, jusqu'à ce que le combiné soit enregistré.

Réinitialiser la base

Lorsque vous réinitialisez votre base, tous les paramètres de la base retrouvent leurs valeurs initiales (sortie d'usine).

- Allez au menu **REGLAGES** / **REGL. AVANCES** / **GESTION BASE** / **REINIT. BASE.**
- Appuyez sur **Valid.**.
- **REINIT. BASE?** apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **Oui**.
- Saisissez le code de la base (0000 par défaut).
- Appuyez sur **Valid.**.
  REINIT EN COURS, puis **EFFECTUE** apparaissent successivement à l'écran.

Votre base est réinitialisée.

Supprimer l'inscription d'un combiné

- Allez au menu **REGLAGES** / **REGL. AVANCES** / **GESTION BASE** / **SUPPRIM. COMB.**.
- Appuyez sur **Valid.**.
- Avec la touche ▲ ou ▼, sélectionnez le combiné que vous souhaitez supprimer.
- Appuyez sur **Valid.**.
- Un écran vous demande de confirmer la suppression, appuyez sur **Oui** pour supprimer le combiné.

Le combiné est supprimé de la base.

Gestion de la ligne

Modifier le type de numérotation

Le type de numérotation généralement utilisé est fréquence vocale.

- Allez au menu **REGLAGES** / **REGL. AVANCES** / **GESTION LIGNE** / **NUMEROTATION**.
- Appuyez sur **Valid.**.
- Un écran vous présente l'état en cours.
  - Pour conserver l'état, appuyez sur **Valid.**.
  - Pour modifier l'état, appuyez sur la touche ▲ ou ▼.
- Appuyez sur **Valid.**. Le message **EFFECTUE** apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir au menu précédent.

Le type de numérotation par défaut est réglé en fréquence vocale.

Modifier la durée de flash (Touche R)

Si vous utilisez votre téléphone derrière un PABX, vous pouvez être amené à modifier la durée du flash afin de pouvoir utiliser correctement les fonctionnalités suivantes : double appel, second appel, conférence à trois.
Contactez votre administrateur pour qu'il vous fournisse la durée appropriée et procédez au nouveau réglage. La valeur de Belgacom est 120 ms.

- Allez au menu **REGLAGES** / **REGL. AVANCES** / **GESTION LIGNE** / **FLASHING**.
- Appuyez sur **Valid.**.
- Un écran vous présente l'état en cours.
  - Pour conserver l'état, appuyez sur **Valid.**.
  - Pour modifier l'état, appuyez sur la touche ▲ ou ▼.
- Sélectionnez la nouvelle valeur.
- Appuyez sur **Valid.**. Le message **EFFECTUE** apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir au menu précédent.

Définir un préfixe PABX

Si vous utilisez votre téléphone derrière un autocommutateur privé, vous pouvez programmer le préfixe d'appel vers l'extérieur.
Cette fonction vous propose de régler :
- *le numéro du préfixe PABX,*
- *le longueur minimale du numéro à composer afin de prendre en compte le préfixe PABX défini,*
- *l'état du préfixe (actif ou inactif).*

- Allez au menu **REGLAGES** / **REGL. AVANCES** / **GESTION LIGNE** / **PREFIXE PABX**.
- Appuyez sur **Valid.**.
- Les réglages par défaut sont affichés à l'écran.
- Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour accéder aux réglages suivants :
  - **ACTIVER** / **DESACTIVER** : l'état du préfixe.
  - **MODIF PREFIXE** : pour entrer le numéro qui vous permet d'accéder à la ligne extérieure.
  - **MODIF LONG.** : pour spécifier le nombre minimum de chiffres à composer afin que le préfixe PABX défini soit pris en compte automatiquement.
- Pour modifier le préfixe, sélectionnez **MODIF PREFIXE**, appuyez sur **Valid.**.
- Saisissez le préfixe PABX, appuyez sur **Valid.**, le message **EFFECTUE** apparaît à l'écran.
- Pour modifier la longueur du préfixe, sélectionnez **MODIF LONG.**, appuyez sur **Valid.**.
- Saisissez le nombre de chiffre avant le préfixe.
- Appuyez sur **Valid.**.
- Le message **EFFECTUE** apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir au menu précédent.
- Maintenant vous pouvez activer le préfixe, appuyez sur la touche ▲ ou ▼, sélectionnez **ACTIVER** et appuyez sur **Valid.**.

RÉPONDEUR

Le répondeur de votre téléphone offre les fonctionnalités suivantes :

- *Mode répondeur actif avec annonces anonymes pré-enregistrées,*
- *Filtrage d'appel,*
- *Interrogation à distance.*

MARCHE / ARRÊT DU RÉPONDEUR

- Allez au menu **REPONDEUR / MARCHE / ARRET**.
- Appuyez sur **Valid.**.
- Un écran vous présente l'état actuel du répondeur (Activé ou Désactivé).
  - Pour conserver cet état, appuyez sur **Retour**.
  - Pour modifier l'état, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ ;
    Pour activer le répondeur, sélectionnez **ACTIVER**.
    Pour désactiver le répondeur, sélectionnez **DESACTIVE**.
- Appuyez sur **Valid.**.
- Le message **EFFECTUE** apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir au menu précédent.

Si vous n'avez enregistré aucune annonce personnelle, le répondeur utilisera automatiquement les annonces anonymes pré-enregistrées associées à la langue de votre téléphone.

MODIFIER L'ANNONCE

Pour modifier l'annonce, le répondeur doit être activé.

Enregistrer une annonce personnelle

- Allez au menu **REPONDEUR** / **ANNONCES** / **MODIFIER**.
- Appuyez sur **Valid.**.
- **ENREG. ANNONCE** apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **Début** pour commencer l'enregistrement. Rapprochez vous de la base et énoncez votre annonce.
- A la fin de votre annonce, appuyez sur **Fin** pour stopper l'enregistrement.
  Votre annonce est diffusée depuis le haut-parleur de la base et vous revenez au menu précédent.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir au menu précédent ou recommencez votre annonce.

Effacer votre annonce personnelle

Si vous effacez votre annonce personnelle, le répondeur utilisera automatiquement l'annonce anonyme pré-enregistrée.

- Allez au menu **REPONDEUR** / **ANNONCES** / **EFFACER**.
- Appuyez sur **Valid.**.
- **SUPPR. ANNONCE?** apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **Oui** pour effacer l'annonce personnelle.

- **ANNONCE EFFACEE** apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir au menu précédent.

Ecouter une annonce personnelle

Si vous n'avez pas enregistré d'annonce personnelle, vous entendrez l'annonce anonyme pré-enregistrée.

- Allez au menu **REPONDEUR** / **ANNONCES** / **ECOUTER**.
- Appuyez sur **Valid.**.
- **ECOUTE ANNONCE** apparaît à l'écran et l'annonce est diffusée depuis le haut-parleur de la base. En fin de lecture vous revenez au menu **ENREG. ANNONCE**.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir au menu précédent.

ECOUTER LES MESSAGES

Si vous avez des nouveaux messages (non lus), ceux-ci sont lus en premier. Sinon les messages déjà écoutés, sont lus selon un ordre chronologique (du plus ancien au plus récent).

- Allez au menu **REPONDEUR** / **MESSAGES** / **ECOUTER**.
- Appuyez sur **Valid.**.
- Les messages sont diffusés dans le haut-parleur.
- Selon votre abonnement, le nom et le numéro de votre correspondant sont affichés à l'écran (hors appel confidentiel).
- En cours de lecture vous utilisez les touches sensitives pour réaliser les actions suivantes :
  - ✱ : revenir au début du message en cours.
  - ✱ x 2 : revenir au message précédent.
  - # : aller au message suivant.
  - **Pause** / **Jouer** ● : pause lecture / reprise lecture.
  - **Effacer** ● ● : supprimer le message en cours.
  - : quitter la lecture des messages.

INTERROGATION À DISTANCE

Votre répondeur est interrogeable à distance. Cette fonction vous permet d'écouter vos messages et d'interroger votre répondeur à partir de tout autre téléphone situé hors de votre domicile.

Pour interroger votre répondeur à distance :
- Composez votre numéro de téléphone.
- Attendez le déclenchement de votre répondeur.
- Pendant l'écoute de votre annonce, appuyez sur «#».
- Entrez votre code d'interrogation à distance.

Par défaut le code est 0000, vous devez le personnaliser pour activer l'interrogation à distance, Reportez-vous au paragraphe "Modifier le code d'interrogation à distance ", page 31.

- Un bip vous informe de l'accès au répondeur, les messages non lus sont diffusés automatiquement.
- En fin de diffusion, un nouveau bip est émis pour vous signaler la mise à disposition du répondeur.

- Vous pouvez réaliser les opérations suivantes :
  - **0** : effacer le message en cours.
  - **1** : retour au début du message.
  - **1** (x2) : message précédent.
  - **2** : pause / reprise.
  - **3** : message suivant.
  - **5** : lire les messages.
  - **9** : activer / désactiver le répondeur.

Effacer les anciens messages

Pour effacer les anciens messages un par un, reportez-vous au paragraphe précédent et effacez les messages indésirables en cours de lecture.

- Allez au menu **REPONDEUR** / **MESSAGES** / **EFF. ANCIENS**.
- Appuyez sur **Valid.**.
- Pour confirmer l'effacement de tous les anciens messages, appuyez sur **Oui**.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir au menu précédent.

RÉGLAGES RÉPONDEUR

Ce menu vous permet de modifier les réglages avancés de votre répondeur. Vous pouvez accéder au menu **REGLAGES** *du répondeur depuis le menu* **REPONDEUR**.

Activer / désactiver le filtrage d'appel

La fonction de filtrage permet d'écouter le message laissé par votre correspondant pendant son enregistrement. Vous pouvez décrocher pour répondre à tout moment.

- Allez au menu **REPONDEUR** / **REGLAGES** / **FILTRAGE**.
- Appuyez sur **Valid.**.
- Un écran indiquant l'état de la fonction (active ou inactive) apparaît.
  - Pour conserver l'état, appuyez sur **Valid.**.
  - Pour changer l'état, appuyez sur la touche ▲ ou ▼.
- Appuyez sur **Valid.**.

MODIFIER LE CODE D'INTERROGATION À DISTANCE

Le code d'interrogation à distance vous permet de consulter les messages de votre répondeur à partir d'un autre téléphone.

- Allez au menu **REPONDEUR** / **REGLAGES** / **CODE DISTANCE**.
- Appuyez sur **Valid.**.
- **CODE BASE** apparaît à l'écran, saisissez le code de la base (**0000** par défaut).
- Appuyez sur **Valid.**.
- **CODE DISTANCE** apparaît à l'écran, saisissez un code de 4 chiffres à l'aide du clavier.
- Appuyez sur **Valid.**.
- Le message **EFFECTUE** apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir au menu précédent.

NOMBRE DE SONNERIES

Ce paramètre permet de définir le nombre de sonneries de votre téléphone avant le déclenchement de votre répondeur.

Le nombre de sonneries est compris entre 3 et 7.

- Allez au menu **REPONDEUR** / **REGLAGES** / **NB.SONNERIE**.
- Appuyez sur **Valid.**.
- Le nombre de sonneries actuel s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour modifier ce nombre (entre 3 et 7).
- Appuyez sur **Valid.**.
- Le message **EFFECTUE** apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir au menu précédent.

REMPLACEMENT DES BATTERIES

Vos batteries ne se chargent plus correctement, elles ne tiennent plus la charge. Contactez Belgacom qui vous proposera des batteries équivalentes.

- Enlevez la trappe batteries.
- Retirez les anciennes batteries, insérez les batteries neuves en respectant les polarités de celles-ci, comme indiqué dans le paragraphe “Votre combiné”, page 7.
- Replacez la trappe à batterie.
- Effectuez un cycle complet de charge.

APPAIRAGE DE COMBINÉS DECT COMPATIBLES GAP OU DE COMBINÉS MAESTRO 60 SUR LA BASE MAESTRO 60

Des combinés DECT supplémentaires compatibles GAP peuvent être enregistrés sur la base Maestro 60.

Pour enregistrer un combiné supplémentaire sur la base Maestro 60 :

- Pour mettre votre base en mode appairage, appuyez sur la touche (), jusqu’à ce que le voyant situé au dessus de la touche 1 clignote. La base restera en appairage pendant une minute.
- Mettez le combiné supplémentaire en mode inscription, reportez-vous au livret d'utilisation de votre combiné.
- S’il s’agit d’un combiné Maestro 60, maintenez enfoncée le bouton de prise de ligne (), situé sous le combiné, jusqu’à ce que le combiné soit enregistré.

Vous pouvez enregistrer 5 combinés DECT compatibles GAP sur la base Maestro 60.

ANNEXE

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Éteignez votre téléphone. Utilisez un chiffon doux légèrement humide pour l'essuyer. N'utilisez pas de chiffon sec, de détergents liquides puissants, de diluants, d'alcool ou tout autre type de solvant pour nettoyer votre appareil. Ces produits risquent d'endommager votre téléphone.

INCIDENTS

Consultez le tableau ci-après en cas d'anomalies de fonctionnement :

Problème	***Causes possibles***	***Solutions***
Vous avez du mal ou vous n'arrivez pas à lire l'afficheur hors mode veille.	Contraste trop faible.	Augmentez le niveau du contraste (voir "Régler le contraste", page 23).
L'écran de la base ne présente aucun affichage.	Ligne éléctrique débranchée.	Vérifiez le raccordement du câble éléctrique au téléphone.
Il n'y a pas de tonalité.	La prise téléphonique n'est pas branchée ou a été mal branchée.	Vérifiez le raccordement du câble téléphonique (voir "Raccorder la base", page 10). Vérifiez que vous avez la tonalité.
	Le volume d'écoute est trop faible.	Augmentez le volume d'écoute (voir "Recevoir un appel", page 13).
Le téléphone ne sonne pas à la réception d'un appel.	Le mode silence est activé.	Désactivez le mode silence (voir "Activer / désactiver le mode silence", page 23).
Votre correspondant ne vous entend pas.	Vous avez activé le mode secret (micro coupé).	Désactivez le mode secret (micro coupé) sous MENU puis SECRET. Vérifiez que le message "MODE SECRET" n'est pas affiché à l'écran.

CARACTÉRISTIQUES

Standard	: DECT, GAP	**Autonomie du combiné**	: 10 heures en communication 120 heures en veille
Gamme de fréquences	: 1,88-1,90 GHz		
Canaux de transmission	: 120		
Mode duplex	: TDMA	**Capacité du répondeur**	: 20 minutes
Espacement entre canaux	: 1,728 MHz	**Conditions d'utilisation**	: Température ambiante +5 °C à +45 °C
Débit binaire	: 1152 kbit/s		
Modulation	: GFSK	**Dimensions**	: Base (LxPxH) 138 x 190 x 106 mm Combiné (LxPxH) 58 x 220 x 63 mm
Codage de la voix	: ADPCM		
Puissance d'émission	: 250 mW		
Temps de charge	: combiné : 10 H		
Portée	: Plein air 300 m maxi, Intérieur 50 m selon conditions.	**Poids**	: Base : 478 g Combiné : 157 g avec batteries
Batteries	: Type Ni-MH, AAA, 2 x 1,2 V 450 mAh		

ETAT INITIAL

Accessoires	
Réveil	: Inactif
Timer	: Inactif
Sonnerie	
Sonnerie	: Traditional
Bips clavier	: Actif
Silence	: Inactif
Réglages	
Date/Heure	: 01/01/10 / 00:00
Contraste	: Niveau 2
Langue	: Anglais
Numéro de messagerie PhoneMail	: 1969
Restriction	: Inactif
Code base	: 0000
Réglages Avancés	
Type réseau	: Public
Numérotation	: Fréquences Vocale
Flashing	: 120 ms
Préfixe PABX	: Inactif
Répondeur	
État	: Actif
Filtrage	: Inactif
Code distance	: 0000
Nombre de sonneries	: 7

INFORMATIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT

- La production de l'équipement que vous avez acheté a nécessité l'extraction et l'utilisation de ressources naturelles. Il peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement.
- Afin d'éviter la diffusion de ces substances dans notre environnement et de réduire l'exploitation des ressources naturelles, nous vous encourageons à utiliser les systèmes de récupération appropriés.
- Ces systèmes réutiliseront ou recycleront de manière saine la plupart des composants de votre équipement périmé.
- Le symbole d'une poubelle barrée vous invite à utiliser ces systèmes.
- Si vous désirez plus d'informations sur les systèmes de ramassage, de réutilisation et de recyclage, veuillez prendre contact avec votre administration locale ou régionale chargée de l'évacuation des déchets.
- Rapportez les batteries défectueuses ou usagées aux endroits prévus à cet effet ; ne les jetez pas en aucun cas à la poubelle !
- Vous pouvez également nous contacter pour plus d'informations sur les effets de nos produits sur l'environnement.

CONDITIONS DE GARANTIE

Soigneusement sélectionné par Belgacom, l'appareil que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie pièces et main-d'oeuvre contre tout défaut matériel ou vice de fabrication pour une durée de deux ans, sauf dispositions contractuelles contraires. La garantie prend cours à la date de retrait ou de livraison de l'appareil.

Si vous deviez éprouver des difficultés avec votre appareil, il y aurait lieu de vous rendre dans une de nos Téléboutiques ou chez un de nos agents agréés, muni du ticket de caisse ainsi que de l'appareil complet dans son emballage d'origine ou dans un autre garantissant une sécurité analogue. Les adresses de nos Téléboutiques et agents agréés figurent dans les pages d'information des guides téléphoniques.

En cas de défaut matériel ou vice de fabrication, votre appareil sera réparé ou remplacé gratuitement sur présentation du ticket de caisse.

Belgacom détermine seule quels sont les réparations et/ou remplacements nécessaires. Le délai de garantie applicable à un appareil réparé ou remplacé expire au moment de l'échéance du délai de garantie applicable à l'appareil acheté, sans toutefois pouvoir être inférieur à 3 mois.

La garantie ne couvre pas :

- les dommages de toute nature dont l'origine ne serait pas antérieure à la vente;
- les dommages, les dérangements et les défectuosités dus à une faute du client ou dont la cause est extérieure à l'appareil : foudre, surtensions, humidité, détériorations accidentelles, mauvaise utilisation ou mauvais entretien, non observation des instructions du mode d'emploi, ainsi que tous cas de force majeure.
- la réparation ou le remplacement des éléments mobiles (cordons, fils, prises, antennes, etc.), le remplacement des éléments accessoires dont le renouvellement régulier est nécessaire (piles, batteries, papier, encre, etc.) et la fourniture en produits de nettoyage.

La garantie n'est pas applicable :

- si le client modifie ou répare l'appareil terminal lui-même ou avec les services de personnes non habilitées par Belgacom;
- ou s'il enlève ou falsifie les numéros de fabrication et/ou les marques de l'appareil terminal.

La responsabilité de Belgacom ne pourrait être engagée pour des dommages indirects ou immatériels subis par le client du fait d'un mauvais fonctionnement de l'appareil terminal, tels que notamment toute perte de production, manque à gagner ou perte de contrats.

Les conditions générales de vente de nos appareils terminaux peuvent être obtenues sur simple demande dans tous les services de Belgacom accessibles au public ou sur **www.belgacom.be**.

belgacom

BELGACOM société anonyme de droit public
bd du Roi Albert II 27 - B 1030 Bruxelles
TVA BE 202 239 951 RC Bruxelles 587 163

Sagemcom

Réf. CE/2011/252UG

CE

DECLARATION CE DE CONFORMITE
EC DECLARATION OF CONFORMITY
EG-VERKLARING VAN CONFORMITEIT
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

FABRICANT / MANUFACTURER / FABRIKANT / HERSTELLER	:	SAGEMCOM BROADBAND SAS
ADRESSE / ADDRESS / ADRES / ADRESSE	:	250 Route de l'Empereur - 92848 RUEIL MALMAISON CEDEX - FRANCE
FAMILLE DE PRODUIT / PRODUCT RANGE / PRODUCTEN GAMMA / PRODUKTFAMILIE	:	DECT telephone
MARQUE COMMERCIALLE / TRADEMARK / HANDELSMERK / WARENZEICHEN	:	BELGACOM
TYPE DE PRODUIT / PRODUCT TYPE / SOORT PRODUCT / PRODUKTTYP	:	Sixty telephone
NOM DU PRODUIT /PRODUCT NAME /PRODUCTNAAM /PRODUKTNAME	:	Maestro 60

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que ce produit est conforme aux exigences essentielles des directives européennes suivantes:
We declare under our sole responsibility that this product conforms to the essential requirements of the following EEC directives :
Wij verklaren, geheel onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen van de volgende Europese richtlijnen:
Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der folgenden europäischen Richtlinien :

1999/5/CE (09/03/1999) R&TTE	:	Directive du Parlement Européen et du Conseil, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité. Directive of the European Parliament and of the council on the Radio equipment and Telecommunication Terminal equipment including the mutual recognition of their conformity. Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 1999 über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität
2004/108/CE (15-12-2004) EMC	:	Directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE. Council directive concerning the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and repealing Directive 89/336/EEC. Richtlijn van de Raad van 15 december 2004 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake elektromagnetische compatibiliteit Richtlinie des Rates vom 15. Dezember 2004 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit
2006/95/CE (12-12-2006) LVD	:	Directive du Parlement Européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (version codifiée) (et abrogeant la directive 73/23/CEE). Directive of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits (codified version) (and repealing Directive 73/23/EEC). Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften der lidstaten inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.
2009/125/CE (21/10/2009) Ecoconception – Energy related products (ErP)	:	Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (refonte) (abroge les directives 2005/32/EC et 2008/28/EC) Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products (recast) (repealing directives 2005/32/EC and 2008/28/EC-article 1) Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten (herschikking) Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (Neufassung)

En conformité avec les normes harmonisées ou les réglementations européennes suivantes :
In conformance with the following harmonised European standards or Regulations :
In overeenstemming met de volgende Europese normen en regels:
Die Konformität wird aufgrund der vollständigen Einhaltung der harmonisierten europäischen Normen vorausgesetzt :

Article n° 3(1)(b) of R&TTE directive	*Article n° 3(1)(a) of R&TTE directive*	*Article n° 3(2) of R&TTE directive*
EN 301 489-1 V1.8.1 (2008) EN 301 489-6 V1.3.1 (2008) EN 61000-3-2 (2006+ A2:2009) EN 61000-3-3 (2008)	EN 60950-1 (2006+A11:2009) EN 50360 (2001)	EN 301 406 V2.1.1 (2009)

A / *Place of issue* : PARIS

Le / *Date* : Otober 27th, 2011

Au nom de / On behalf of Sagem Communications

Signature / *Signed* :

Nom / *Name* : **Ahmed SELMANI**

Directeur de l'activité Terminaux Résidentiels

Senior VP , Managing Director of Residential Terminals Business Unit